

G-cam02 取扱説明書

第19版



作成者

株式会社 MIYOSHI

作成日

2016 年 4 月 25 日

最終更新日

2025 年 10 月 9 日

目次

附属品の確認	2
設置方法	3
閲覧用ソフトウェア	4
初めの設定（カメラ追加）	5
カメラ映像を見る	6
カメラ映像のパスワード変更方法	7
SD カード映像の閲覧	8
SD カード内映像のダウンロード	9
ライブ映像をパソコンに録画する	10-11
パソコンに録画した映像を見る	12
ズームとフォーカス	13
カメラの向きのプリセット	14
登録カメラ情報の保存	15-16
スナップショット	17-18
赤外線を使用する	19
G-cam スマホ用アプリについて	20-21
ご返却時に（カメラ削除）	22
SD カードに映像が録画されていない	23-24
安全にお使い頂くために	25
よくある質問	26
レンタル終了時の返却先	27

・ G-cam本体



・ 電源コード 5 m




・ 固定用ステンレスポールバンド



未来工業株式会社 製品

品番：POB-6

バンド長さ 600mm巾10mm
適合径φ160mm以内

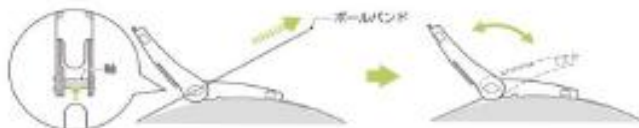

・ ログイン用IDシート 両面



・ 監視中ステッカー 13cm×13cm



・ 返却用着払い伝票（佐川急便）



- ① 本体アタッチメントに単管パイプ等を固定用ベルト等で固定します。
- ② 防水 AC ケーブルを本体のコネクタに差し込み、プラグ側を AC（100V）コンセントに差し込みます。

以上、カメラが稼働いたします。

（カメラの取り付け方向は下向きです。）



- ・パソコン用アプリ「IPcamera」



下記Webサイトからダウンロードしインストールしてください。

<https://gcam.jp/>

- ・スマートフォンやタブレット用アプリ「CamHi」



以下のQRコードよりアプリをダウンロードしてください。

（「CamHi」と検索して頂くことも可能です）

Google Play 用	App store 用
	



① 下記画像の設定ボタンをクリック

② はじめに出る「登録」には 何も入力せず[はい]をクリック




登録

ユーザ名 admin

パスワード

はい いいえ

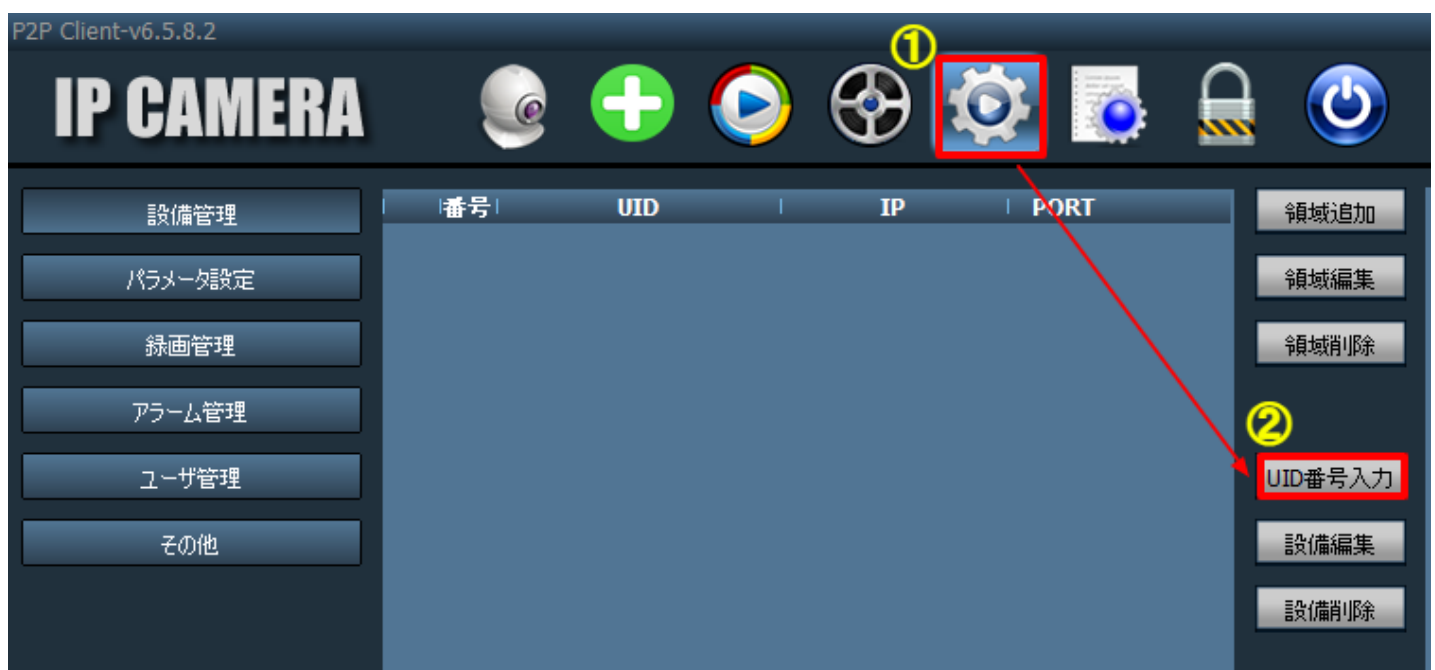


デバイス追加

UID番号

③入力

デバイス型番 Camera

設備名称

ユーザ名 admin

④入力

パスワード

エリア 領域


⑤クリック

はい いいえ

UID	UIDシートをご確認ください ※半角大文字「-」も含めて入力	
ユーザー名	admin ※ユーザー名は変更しないでください（adminのままで）	
パスワード	UIDシートをご確認ください ※半角大文字「-」も含めて入力	
カメラNo.	G_ _ _ _	

【重要なお願ひ】パスワードの変更を、必ずお願い致します

※ユーザー名「admin」はそのままでお願いいたします

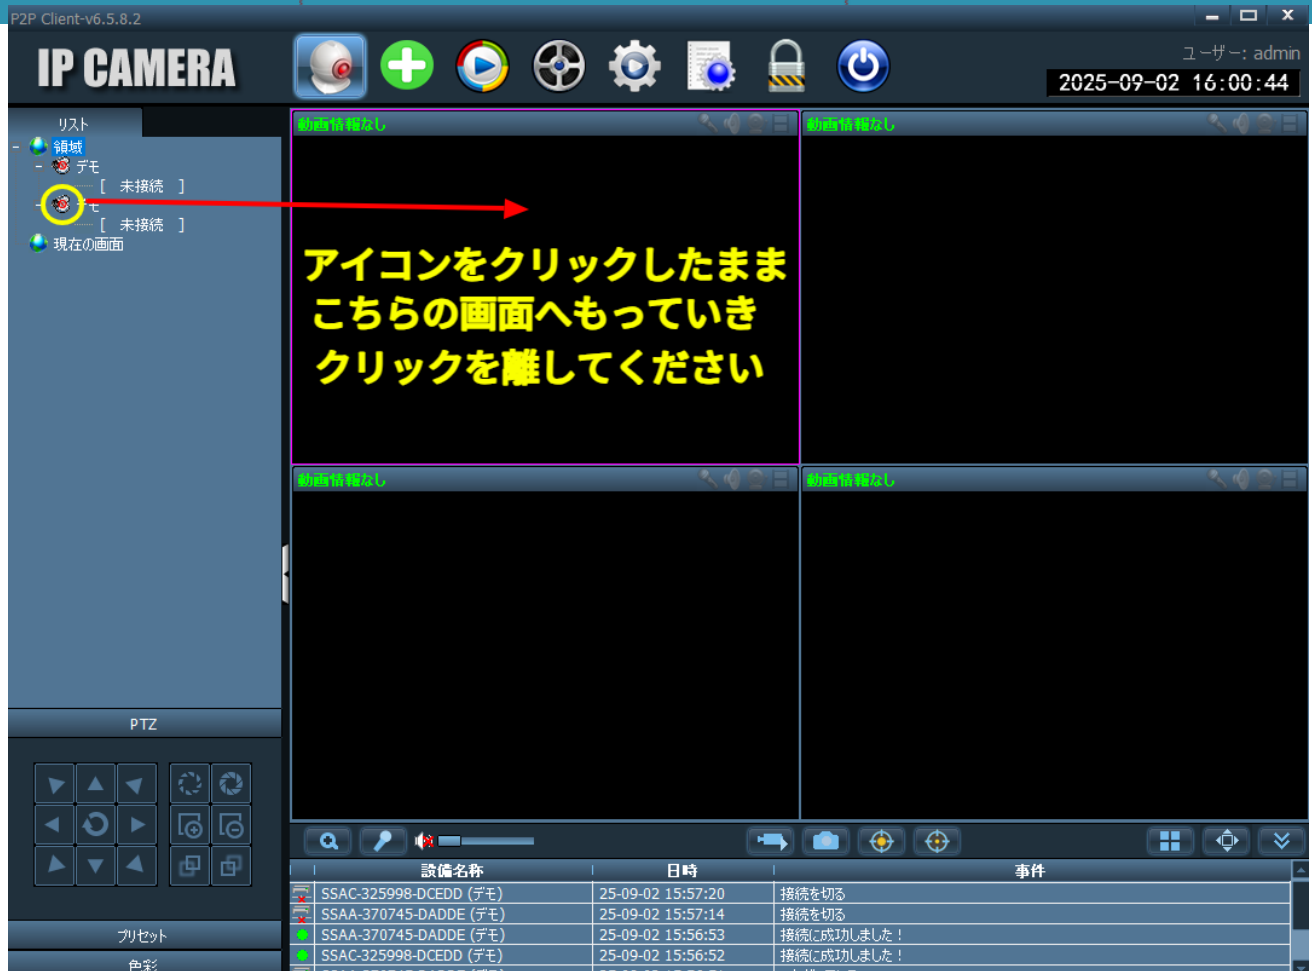


- ① 左に表示される表示したいカメラのアイコンを、表示させたい枠にドラッグ&ドロップすることで、下記の様に、対象の映像が表示されます。



カメラの接続方法

パソコン閲覧用のソフトウェア「IPcamera（remote）」で、各カメラのパスワードを変更可能です。

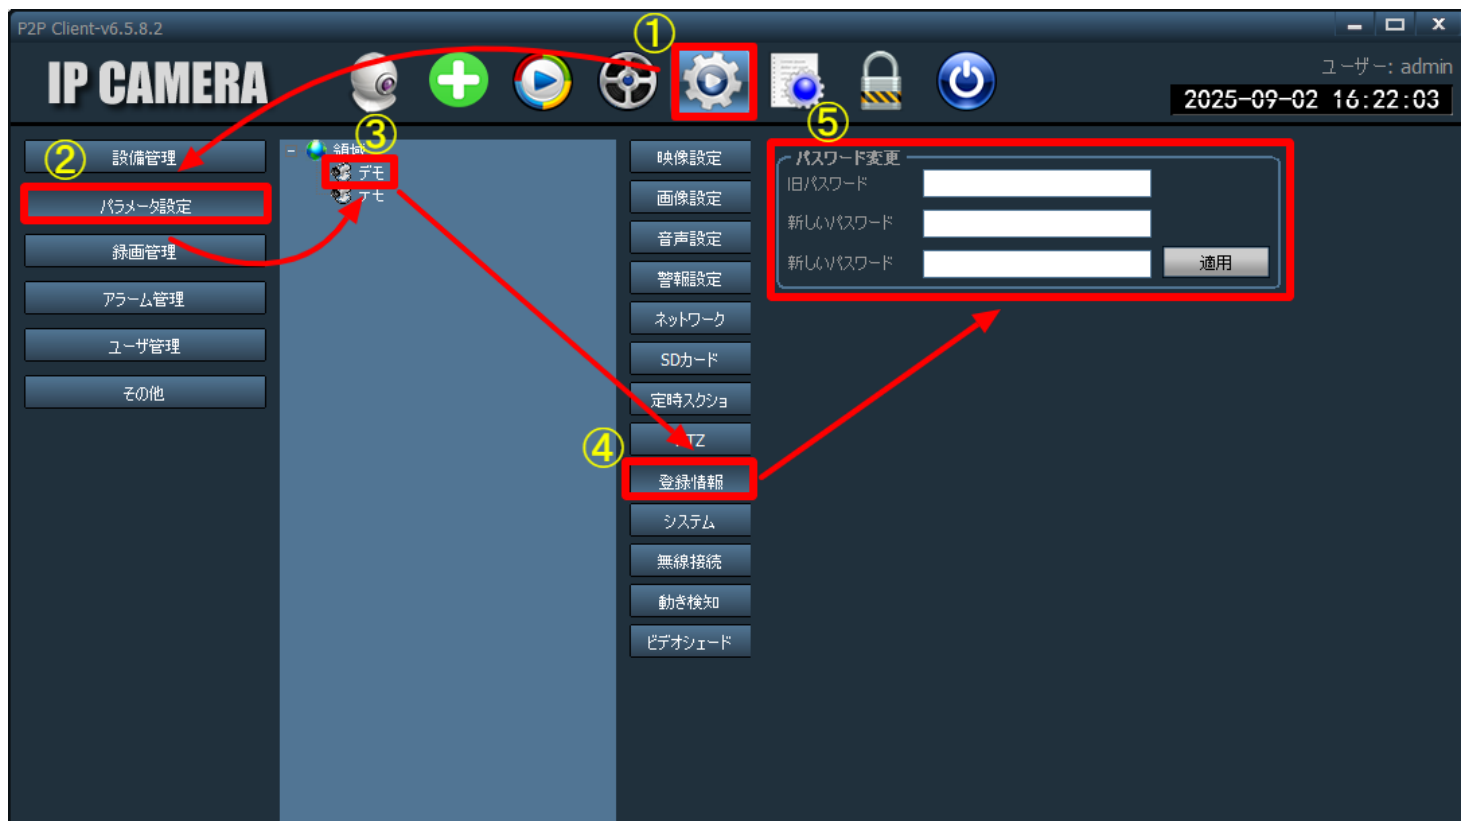

- ① 上段の設定ボタン  をクリック
- ② 左にある「パラメータ設定」をクリック
- ③ パスワードを変更したい**カメラ名**をクリック
- ④ 「登録情報」をクリック
- ⑤ 「旧パスワード」現在使っているパスワードを入力
「新しいパスワード」新しいパスワードを入力
「新しいパスワード」新しいパスワードを入力（確認用）
上記、3つの入力を行い「適用」ボタンをクリック

以上で、パスワードが変更されます。


録画の確認方法

カメラに内蔵されたSDカードに記録された映像を確認できます。

SDカードの容量を超えると、最新の映像が一番古い映像から順に上書きされます。


【重要】SDカードで録画されますが、環境により必ず録画されているとは限りません。

録画されていない状況が確認された場合は、一度電源プラグを抜き、3分後再度差し込んで下さい。

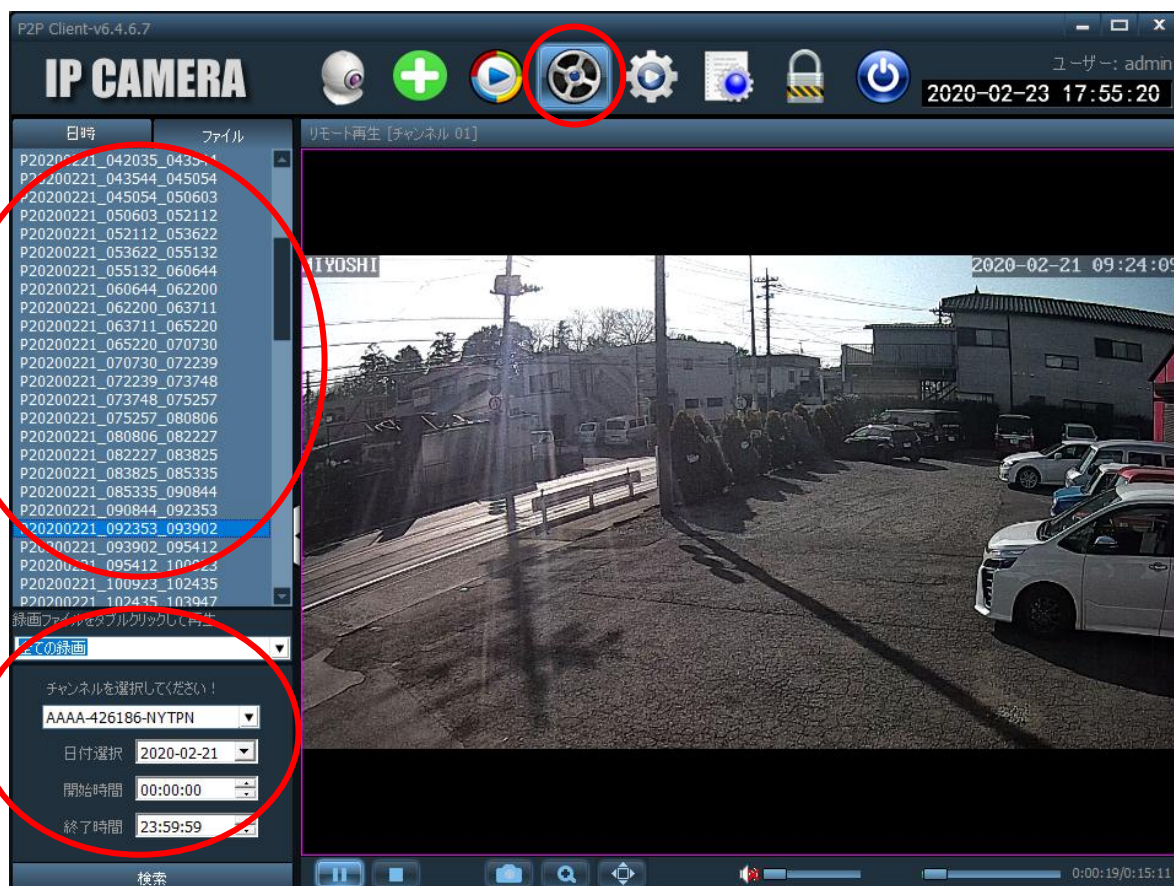

- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 左下にある検索条件から見たい映像（カメラ）のチャンネルや日付、時間帯を選択（「全ての録画」推奨）
- ③ 上記、選択後「検索」をクリック
- ④ 検索条件に合致した映像ファイルが左側に表示されます。
- ⑤ 見たいファイルをダブルクリックすることにより、映像が確認できます。
- ⑥ メイン画面の下に、映像コントロール（開始・停止等）ボタンがあります。

カメラに内蔵されたSDカードに記録された映像をダウンロードできます。

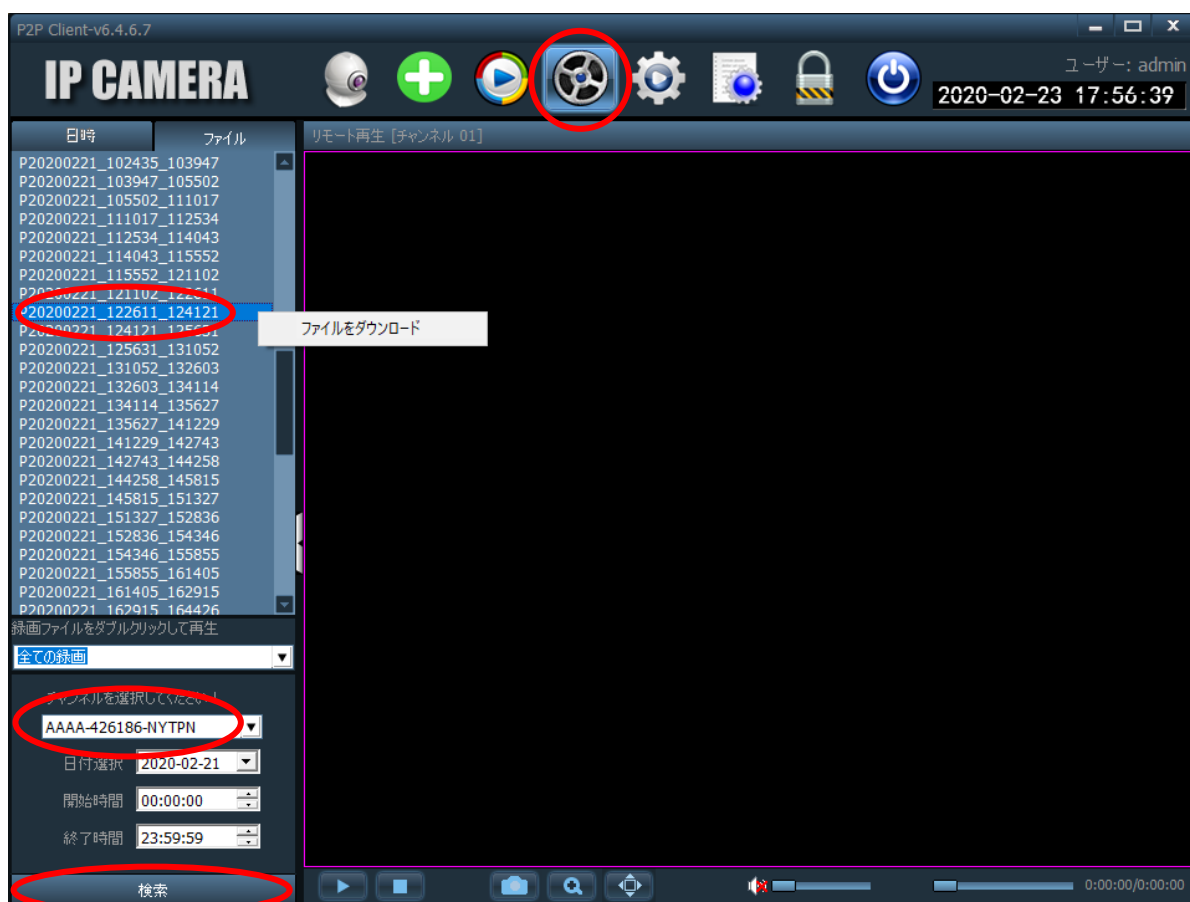

- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② カメラと日付を選択し、ダウンロード対象のファイルを右クリック
- ③ 「ダウンロード」をクリックでファイルがダウンロードされます。

※ファイルの保存先は自動的に設定されます。

保存先は「D: (ハードディスク)」のルートになります。


- 「D:」の容量に余裕がない場合

- (1) 上段の設定ボタン「」をクリック
- (2) 左メニューの「録画管理」をクリック
- (3) 下表の「D:」以外の追加した記憶媒体のチェックボックスをクリックし「保存」をクリック
- (4) 保存先が「C:」等、ご指定した記憶媒体（USB、SDカード、HHD等）になります。

ライブストリーミング映像をパソコンに録画できます。


【注意】 モバイル通信経由で閲覧している映像を録画します。その為、モバイル通信の状況により映像が録画できないことがあります。また、パソコンの電源を切ると録画できません。

HiP2P Client 画面

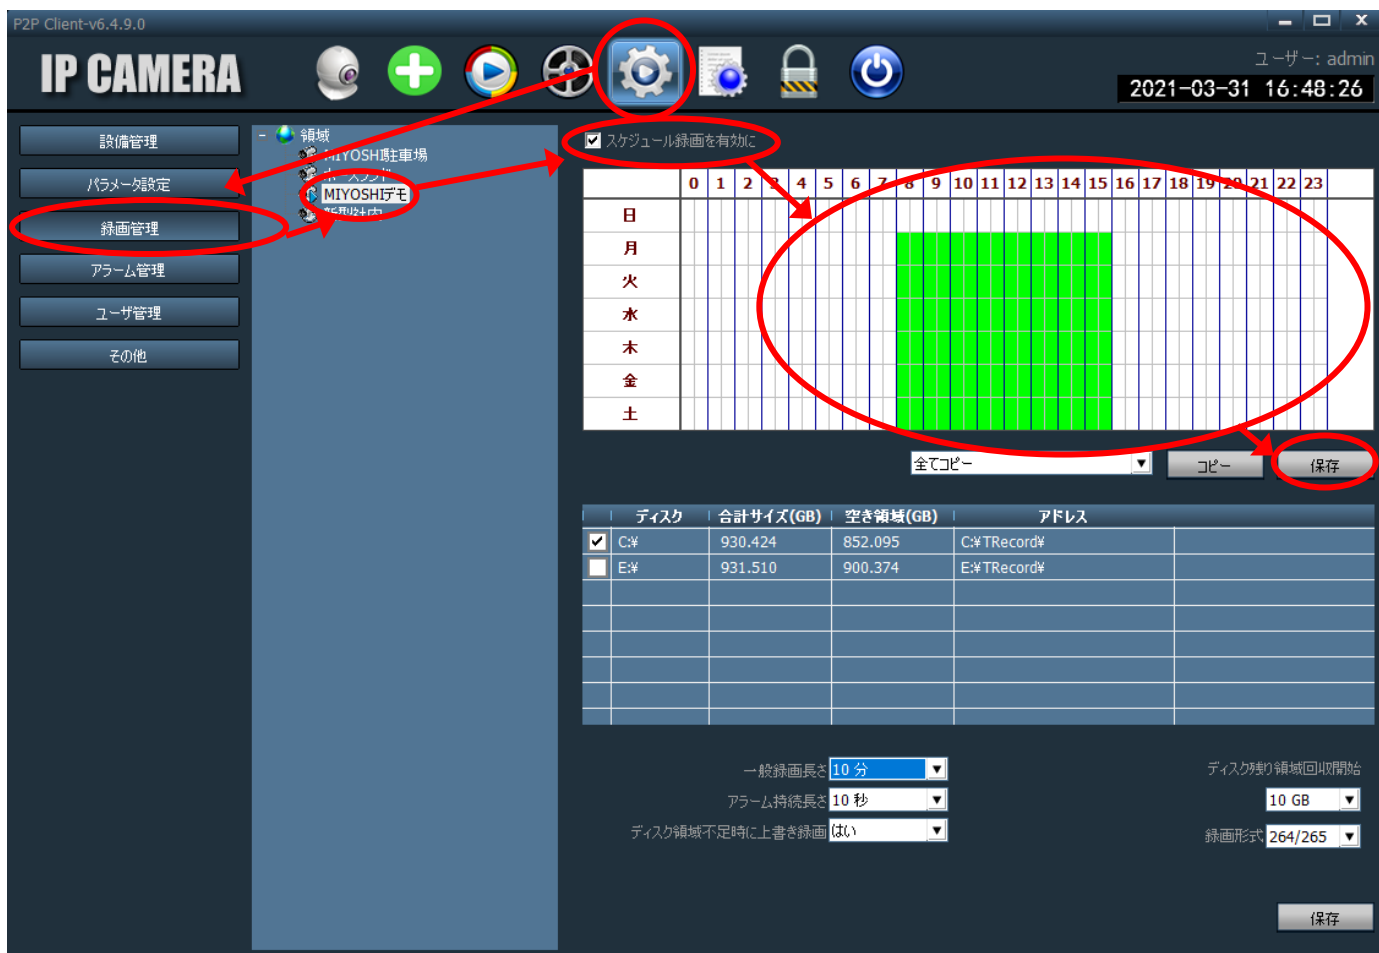

- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 左側にある「録画管理」をクリック
- ③ 録画したいカメラを選択（クリック）
- ④ カレンダーの上にある「スケジュール録画を有効に」にチェック
- ⑤ カレンダー上で、録画したい範囲をクリックし、「保存」ボタンをクリック

録画設定をします。

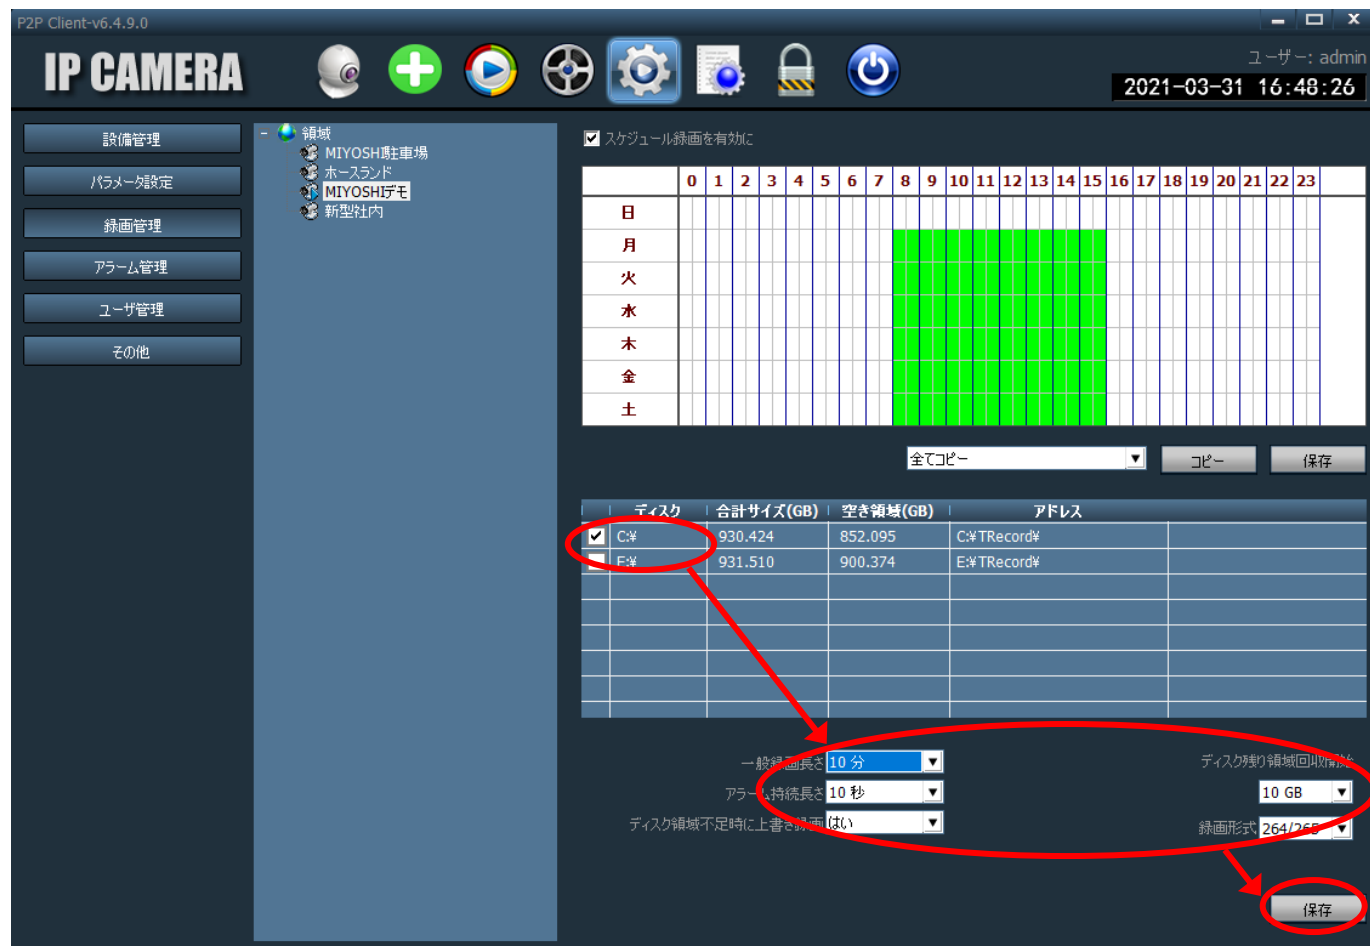

⑥ 録画したい領域にチェックを入れます。

⑦ 各選択をします。

「一般録画長さ」1ファイル当たりの録画時間

「アラーム持続長さ」アラーム持続の長さ（G-camシリーズではつかいません。）


「ディスク領域不足時に上書き録画」録画領域が足りなくなった時に、上書き録画する

「ディスク残り領域回収開始」録画領域量の設定

「録画形式」録画形式（H264/265がおすすめです ※圧縮率が高いため）

⑦ 「保存」をクリックし設定完了

HiP2P Client 画面

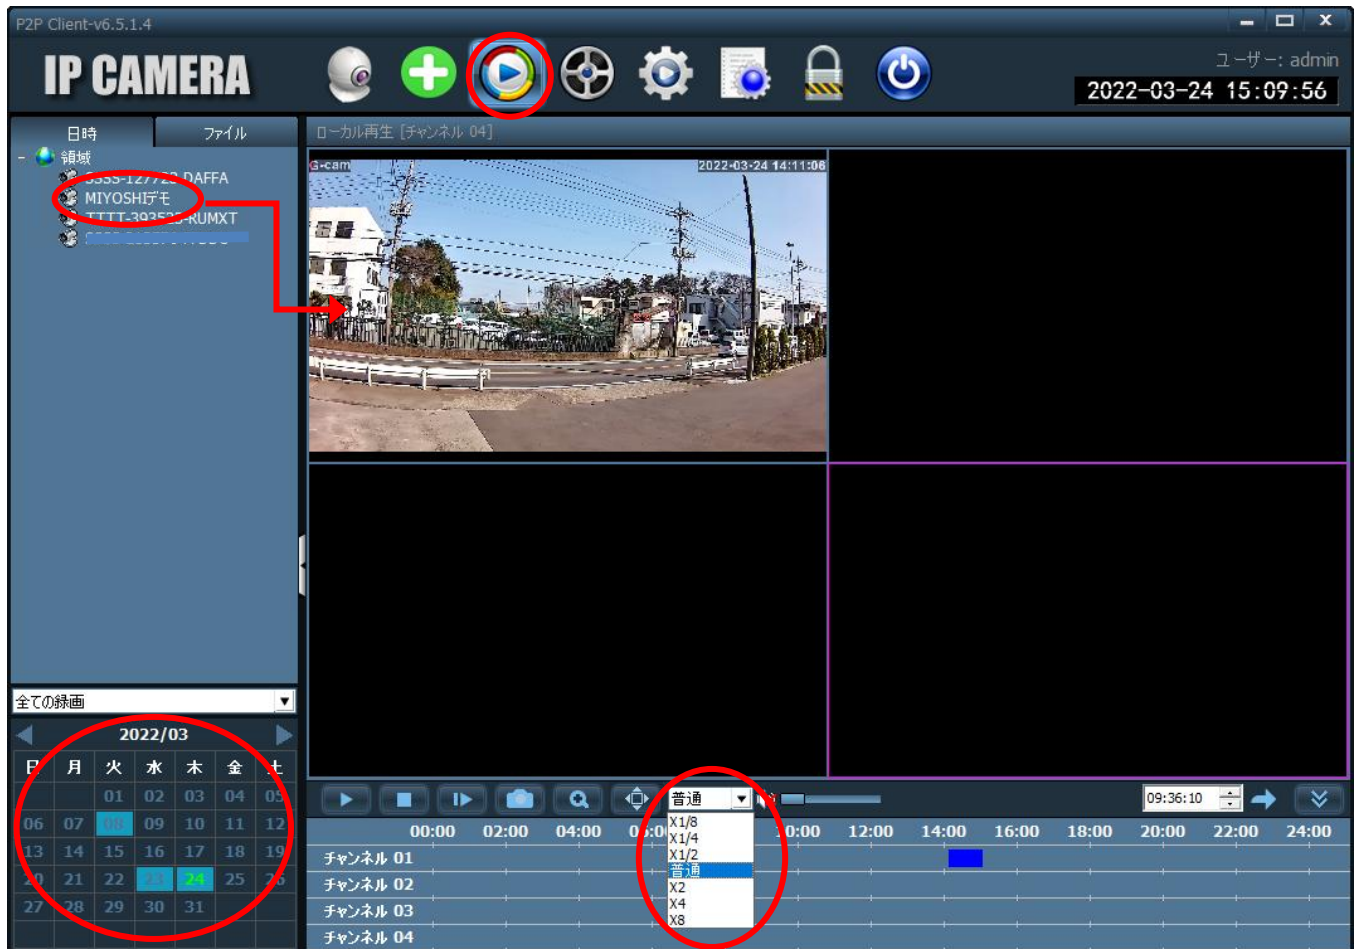

- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② パソコンに録画をしたカメラをドラッグすると映像確認可能です。
- ③ パソコンに録画されている日は色が付きます
- ④ 早送り再生/スロー再生ができます

ズームとフォーカス

映像の「ズーム」と「ピント」を調整できます。

カメラの向きを変えたり、ズームインをしてピントが甘いときにご利用ください。

HiP2P Client 画面



上記赤丸内の上段左「+」でズームイン、上段右「-」でズームアウトが可能です。

下段のボタンでピントの調整が可能です。（左：フォーカスイン、右：フォーカスアウト）

カメラの向きのプリセット

あらかじめカメラの向きを設定できます。

HiP2P Client 画面



- ① 対象のカメラを見たい方向に向ける
- ② 左下にある「プリセット」をクリック（プリセット設定画面が開きます）
- ③ セット No.をクリック（「001」は、電源を入れなおした時、自動的に向く位置です）
- ④ 下段の「プリセット」をクリック
- ⑤ 他の方向に向けたときも、プリセット↓No.をクリックし「呼び出す」をクリックすると、あらかじめセットした向きにカメラが移動します。


登録カメラ情報の保存

ソフトウェアのバージョンアップ時、現在の登録カメラ情報を保存し、新しいバージョンへ移行できます。

HiP2P Client 画面



- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 左にある「その他」をクリック

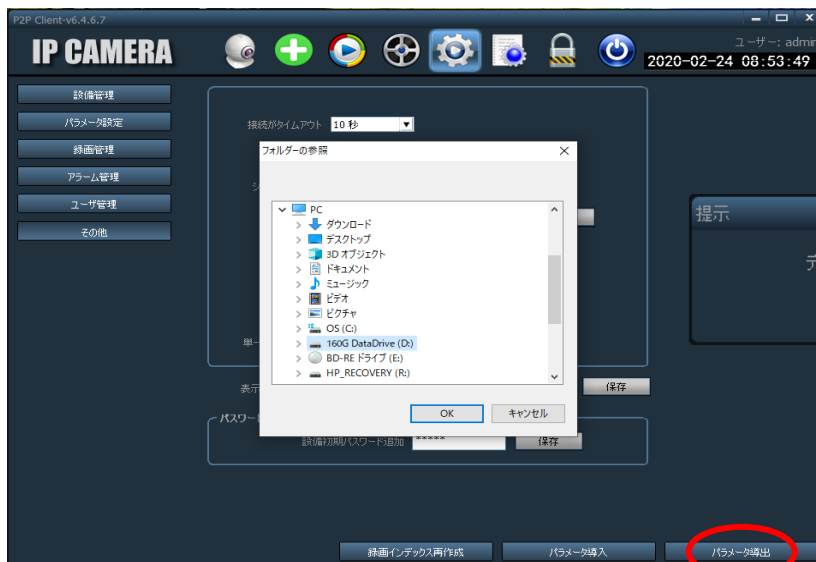

- ③ 右下の「パラメータ導出」をクリックし、パソコンの保存先を選択し保存。
※「2020-02-24-08-54-37.dat」のような、datファイルが保存されます

登録カメラ情報のインポート

バージョンアップしたソフトに、保存した登録カメラ情報を一括登録します。

HiP2P Client 画面



④ 上段の設定ボタン「」をクリック

⑤ 左にある「その他」をクリック



⑥ 右下の「パラメータ導入」をクリックし、③で保存したデータを引き継ぐことができます。

スナップショットの保存先

スナップショットを利用して、画像をパソコンに保存する。

HiP2P Client 画面



- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 左にある「その他」をクリック



- ② 「スナップショット保存先」をクリックし、パソコンの保存先を選択。

スナップショット

- ④ スナップショットを保存したいカメラを選択し、画面下のスナップショットアイコンをクリック。

HiP2P Client 画面



- ⑥ 選択した保存先の「Snap」フォルダに画像が保存されます。

赤外線を使用する

※G-cam01は基本設定OFFとなっております。必要に応じてご利用ください。

（ドームに反射し、見えづらくなることがございます）

※G-cam02は基本設定「自動」となりますので、とくに設定の必要はございません。



- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 「パラメータ設定」をクリック
- ③ カメラを選択する
- ④ 「画像設定」をクリック
- ⑤ 赤外線ライト制御を「自動」に設定
- ⑥ 「適用」をクリック

G-camスマホアプリについて



- ・はじめにスマホ専用アプリ「CamHi」をインストールして下さい。

Android 用 QR コード	iphone 用 QR コード
	

① 「クリックしてカメラ追加」をクリック




② UID とパスワードを入力



(「Scan QR code,add UID」で、G-cam本体にあるQRコードを撮影するとUIDが自動入力されます。)

③ 追加されたカメラをクリック

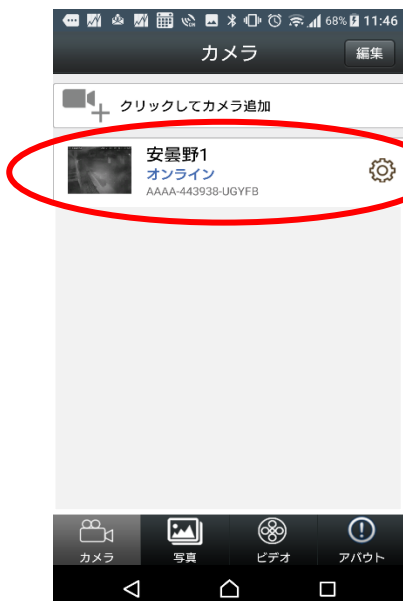

④ コントロール画面




「ホームボタン」

このボタンで最初の画面に戻ります。

- ・画面を指でなぞることで、上下左右に映像を移動できます。

⑥ ビデオを押すと、過去の録画映像が見られます。（約7日間分）

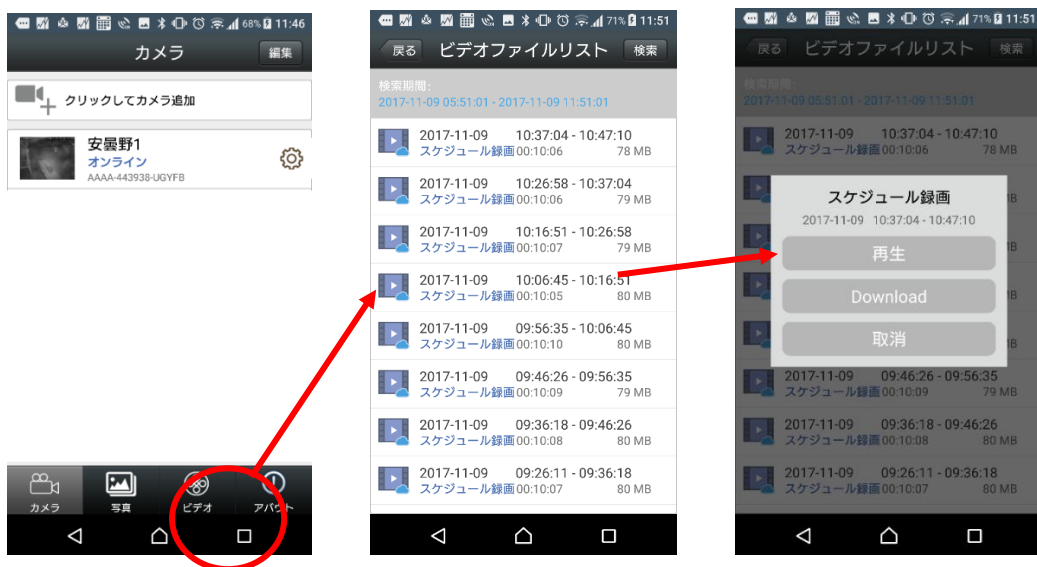

⑦ 歯車マークを押すとメニューが開き、パスワード変更等、各種設定が行えます。



ご返却時に（カメラの削除）

ご利用のカメラの返却時には、ソフトウェア上でカメラの削除をお願い致します。

また、SDカード内の録画データの削除をお願い致します。

※データの削除方法は、この取扱説明書内「SDカードに映像が録画されていない」→「対策2」

HiP2P Client 画面



- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 削除したいカメラの左側チェックボックスをクリック
- ③ 「設備削除」をクリック

SDカードに映像が録画されていない

1) ご利用の環境によりSDカード録画が不安定になることがあります。

- ・ 堅牢なデータセンターとは違い、現場監視カメラは、振動や温度変化の激しい状況下で動作しているため、録画状況が不安定になることがあります。
- ・ 定期的に録画状況をチェックし、録画が行われていないことがあった場合は次の対策を行ってください。

<対策1> カメラの再起動をする。




- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 「システム」をクリック
- ③ 最下段「再起動」をクリック

上記の動作にて、カメラが再起動されますので、再起動後15分に録画ファイルがあるか確認して下さい。

＜対策2＞SDカードをフォーマットする。

再起動をしても録画が再開されない場合は、SDカードを初期化して下さい。

HiP2P Client 画面

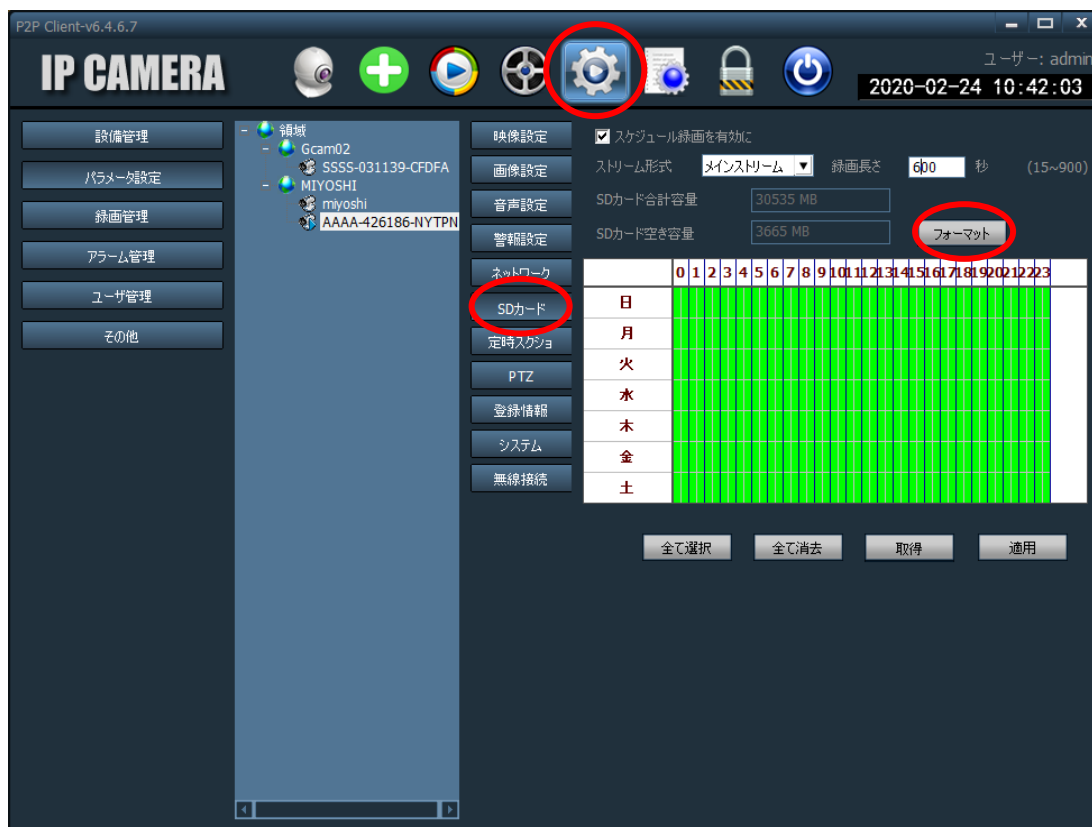

- ① 上段の設定ボタン「」をクリック
- ② 「SD カード」をクリック
- ③ 中段右側にある「フォーマット」をクリック

上記の動作にて、SDカードが初期化されますので、再起動後15分に録画ファイルがあるか確認して下さい。
ただし、初期化する場合は、すでに録画されているファイルも削除されることをご了承下さい。

※フォーマット前に、G-cam内部にあるSDカードが必要な場合は、弊社にてSDカードの抜き出しを有償対応致します。

- ・SDカード抜き出しサービス

代替品のG-camをお送りいたしますので、到着後、対象のG-camを弊社まで配送下さい。

7営業日以内に、内蔵されているSDカードをお送りいたします。

料金 11,000円（税別、送料込み）

安全にお使い頂くために

本製品をお使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には必ず記載事項をお守りください。

① はじめに

- 本製品を修理、分解、改造しないでください。
故障と思った際は、すぐに弊社MIYOSHI（049-274-6776）までお問い合わせください。
- 本製品の上に重いものをのせたり、強い力をかけないでください。
- 本製品は日本国内でご使用ください。

② 電源関係

- 電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物をのせる、加熱する、加工する、無理に曲げる等の行為は絶対にしないでください。
- 電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。
- 濡れた手でケーブルの抜き差し等の作業を行わないでください。
- 使用中は電源を切らないでください。
電源が入っていない状態ではリアルタイム映像の監視と映像の録画はできません。
- 電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は、柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。
- 電源定格は定格1A以上のAC100Vの電源を使用してください。

③ 使用上の注意・困ったときは

- 必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。
- 単管パイプに取付ける場合は、付属の固定用ベルトをご使用ください。
- 設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に稼働できる場所へ設置してください。
- 無線パケットの性質上、不特定の時間で撮影データの閲覧・記録ができない場合がございます。
- 回線未提供エリアや無線通信の送受信ができない場所には、本サービスの提供ができません。

④ 映像の確認

- 映像が確認できない場合
電源プラグがコンセントにしっかりと挿入されていることを確認してください。
電源プラグを一度抜き、10秒ほど時間を置いて再びコンセントを挿入してください。
時間帯や場所によっては電波の強度が弱くなり映像が安定しない場所があります。
また電波状況によって正しく録画や再生ができない場合があります。

よくある質問

●カメラ映像が見られない

1) "UIDが無効"が表示される場合

- ・「UID」の打ち間違いを確認してください。
「UID」は半角英数字です。特に「-」が「ー（長棒）」になってしまっている例が多いです。

2) "接続不良"が表示される場合

- ・カメラとご利用端末の調整に時間がかかることがありますので、電源入力後5分程度お待ちください。
- ・モバイルデータ通信エリアが弱い地域の可能性もあります。
弊社デスク（049-274-6776）までご連絡ください。
- ・会社事務所等のWi-fi環境でご利用の場合、VPN等のセキュリティがかかっている場合、カメラに接続することができません。
スマホ等のモバイル端末の場合、Wi-fi通信を切断し、モバイルデータ通信の状態にしてご利用ください。


3) オンラインだけど映像が映らない（PCアプリ）



←設定をクリック



←クリック

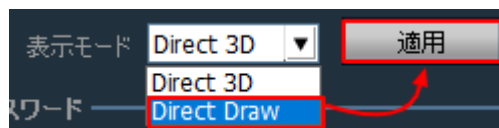

←「Direct Draw」に変更し、「適用」をクリック

●ソフトの動作（反応）が遅い

1) 多数のユーザーが同時に同じカメラに接続している可能性があります。

※カメラ映像をご利用されないときは、ソフトウェアを閉じてください。

2) 30GBプランに関しては、高速通信の容量30GBを超えている可能性があります。

- ・容量を超えた場合、カメラの動作が遅くなったり画質が低下することがあります。

上記の同時接続数に問題がない状況で、明らかに動作が遅い場合（カメラの方向を操作後、30秒以上経ってから反応する等）はモバイルデータ通信エリアが弱い地域の可能性もありますので、弊社デスク（049-274-6776）までご連絡ください。

レンタル終了時の返却先

※ご返却時は、同梱の着払い伝票にて発送をお願いします。

【G-cam】



カメラ本体・電源コードをご返却ください。

〒359-0001

埼玉県所沢市下富1098-3

きぼう工房

TEL : 04-2990-5502

【トルエコ】



〒480-0202

愛知県西春日井郡豊山町豊場神戸99

三河システムサービス豊山倉庫

TEL : 0568-28-3358

【ソラセル】



〒165-0031

東京都中野区上鷺宮3-16-9 オーエスビル

株式会社オンリースタイル

TEL:03-4455-7426